




Codes de Services

CONSULTER SA MESSAGERIE VOCALE

Pour transférer un appel vers votre messagerie, faites le * 5 5 ☎

Pour consulter votre messagerie vocale, composez simplement le code 1 2 3 ☎ . Elle est également par 8 8 8 ☎

NAVIGUER A TRAVERS SA MESSAGERIE VOCALE

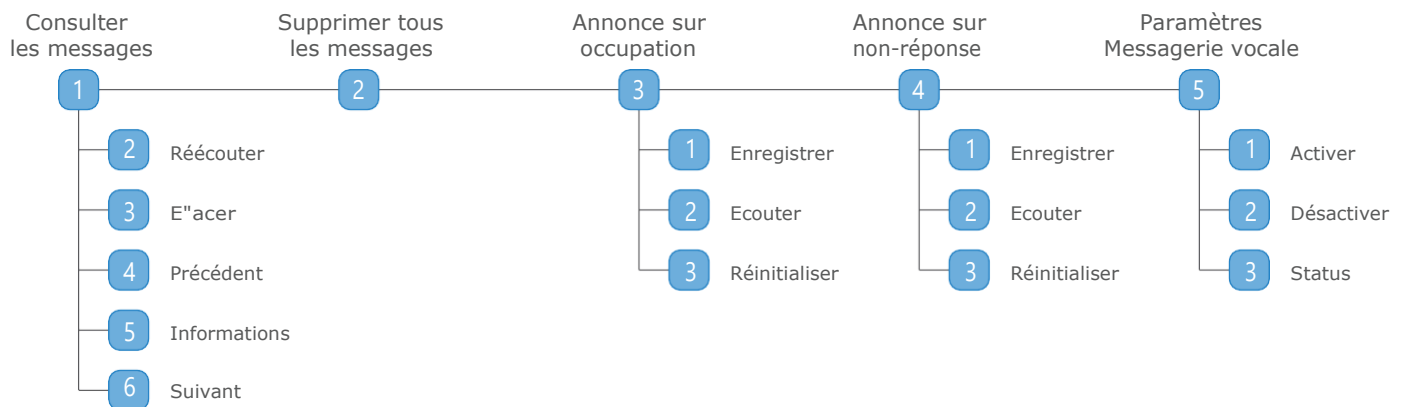

GÉRER LA PRÉSENTATION DE SON IDENTITÉ

Pour consulter l'état de présentation de votre identité, saisissez le code * # 3 1 ☎

Vous pouvez masquer votre numéro de manière permanente en utilisant le code * 3 1 ☎ et l'activer avec # 3 1 ☎

Enfin, vous pouvez masquer votre numéro temporairement pour un appel en composant le # 3 1 # NUMÉRO ☎

MODE « NE PAS DÉRANGER »

Pour éviter tout désagrément en cas de réunion ou de discussion par exemple et éviter que votre téléphone sonne, vous pouvez activer le mode « Ne pas déranger » à l'aide du code * 7 4 ☎ et le désactiver avec # 7 4 ☎

RESTRICTION DES APPELS SORTANTS



Pour bloquer les appels sortants, vous pouvez composer le code * 9 8 ☎ PIN #

Pour débloquer les appels sortants, vous devez composer le code # 9 8 ☎ PIN #







Codes de Services

INTERCEPTION SIMPLE & DIRIGÉE

Pour intercepter une personne qui est dans votre groupe d'interception, effectuez simplement le   

Pour cibler un poste précis à intercepter, faites le   NUMÉRO 

GÉRER LE RENVOI PERMANENT

Pour consulter l'état de votre renvoi permanent, saisissez le code     





Vous pouvez définir votre renvoi en composant le    NUMÉRO  ou bien     SVI

Enfin, vous pouvez annuler votre renvoi permanent en composant le    

GÉRER LE RENVOI SUR OCCUPATION

Pour consulter l'état de votre renvoi sur occupation, saisissez le code     





Vous pouvez définir votre renvoi en composant le    NUMÉRO  ou bien     SVI

Enfin, vous pouvez annuler votre renvoi permanent en composant le    


GÉRER LE RENVOI SUR NON-RÉPONSE

Pour consulter l'état de votre renvoi sur non-réponse, saisissez le code     

Vous pouvez définir votre renvoi en composant le    NUMÉRO  ou bien     SVI

Enfin, vous pouvez annuler votre renvoi sur non-réponse en composant le    

GÉRER LE RENVOI SUR NON-CONNEXION

Pour consulter l'état de votre renvoi sur non-connexion, saisissez le code     

Vous pouvez définir votre renvoi en composant le    NUMÉRO  ou bien     SVI

Enfin, vous pouvez annuler votre renvoi sur non-connexion en composant le    

CALL PARK

Vous avez la possibilité de « parker » un appel sur un poste pour le reprendre sur un autre téléphone.

Pour ceci, lorsque vous êtes en ligne, vous devez mettre votre interlocuteur en attente et composer le code     SVI

Pour récupérer l'appel parké, composez le    




Codes de Services


ENTRER ET SORTIR D'UN GROUPE D'APPEL AVANCÉ


Pour entrer dans un groupe d'appel avancé, composer le * 6 0 NUMÉRO DU GROUPE 

Pour sortir d'un groupe d'appel avancé, composer le # 6 0 NUMÉRO DU GROUPE 

Enfin, pour intervertir son état de participation, composer le # # 6 0 NUMÉRO DU GROUPE 

OUVRIR ET FERMER UN GROUPE D'APPEL AVANCÉ

Pour fermer un groupe d'appel avancé, composer le * 6 1 NUMÉRO DU GROUPE 

Pour ouvrir un groupe d'appel avancé, composer le # 6 1 NUMÉRO DU GROUPE 

Enfin, pour intervertir son état d'ouverture composer le # # 6 1 NUMÉRO DU GROUPE 